วิธีการใช้เครื่อง WILLFON-NEO

① อุปกรณ์

สายชาร์จ

สาย HDMI

สาย LAN

เสารับสัญญาณ

② หน้าโฮม

เปลี่ยน **TV** เป็นช่อง **HDMI** และเลือกไอคอนตามรูปภาพ เพื่อทำการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

อุปกรณ์ WILLFON-Neo

- สายชาร์จ
- หัวชาร์จ
- สาย HDMI
- สาย LAN
- เสารับสัญญาณ
- รีโมท + ถ่าน AAA

③ ในกรณีที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสายLAN

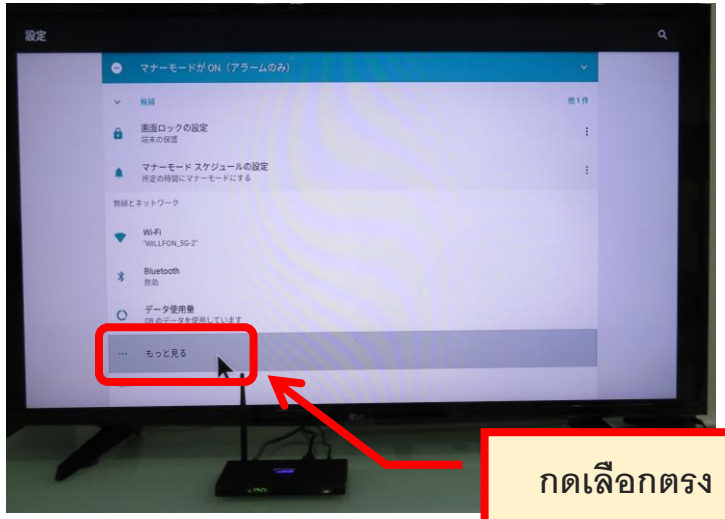

กดเลือกตรง **もっと見る**

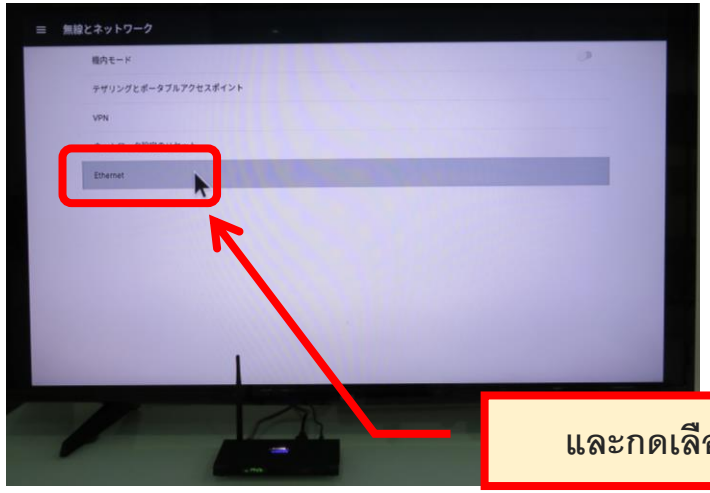

และกดเลือก Ethernet

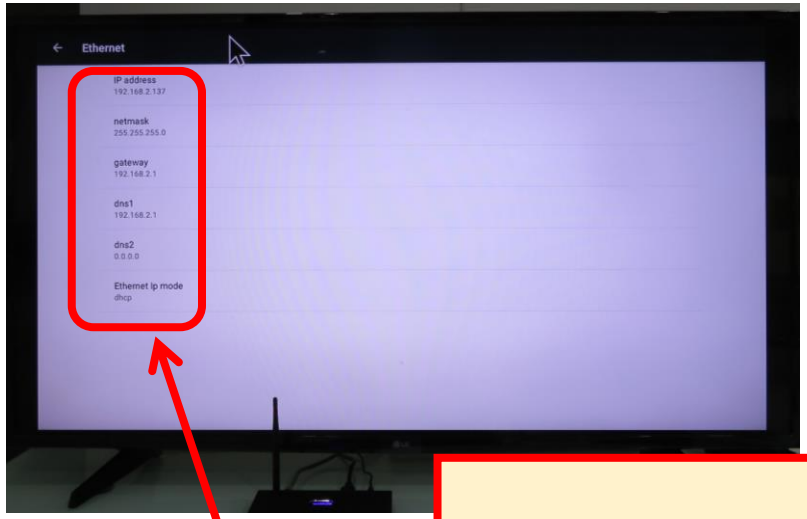

ในกรณีที่ อินเตอร์เน็ตเข้าแล้ว จะมีตัวเลขต่างๆขึ้น แต่ถ้าเน็ตไม่เข้าจะขึ้นเป็นเลข 0 ทั้งหมด
เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มโฮม🏠ที่รีโมทเพื่อกลับไปที่หน้าแรก

③ ในกรณีที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย Wi-Fi

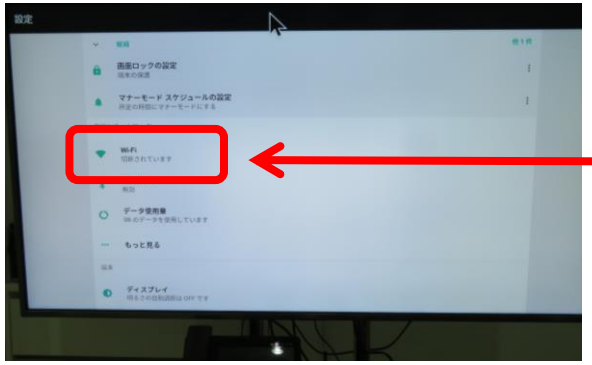

ให้เลือกที่ Wi-Fi

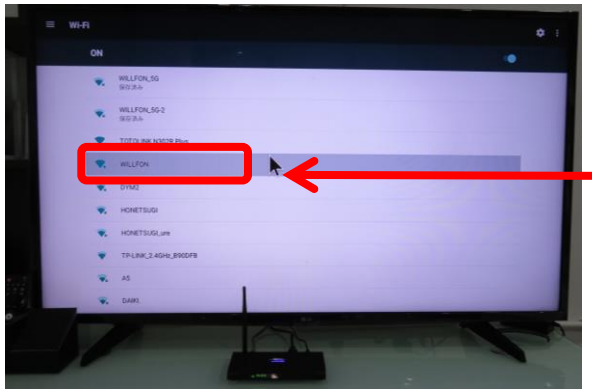

เลือกชื่อ Wi-Fi ที่จะใช้

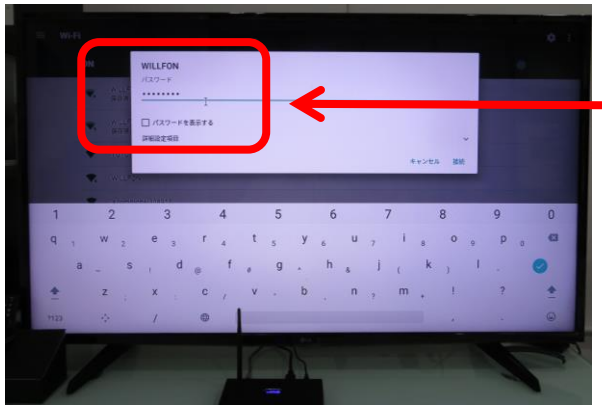

กรอกรหัสผ่าน เสร็จแล้วให้กดตกลง
ทางขวามือ

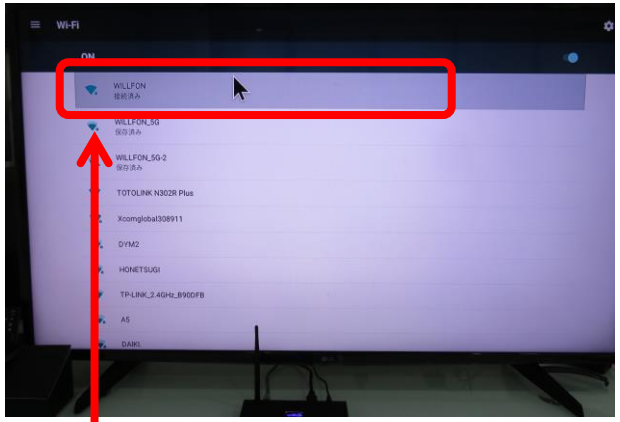

หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้ว
ให้กดปุ่มโฮม ที่รีโมทเพื่อกลับไป
ที่หน้าแรก

ถ้าอินเตอร์เน็ตเข้าแล้ว จะเปลี่ยนเป็นเวลาและวันที่ เป็นปัจจุบัน

จะขึ้นสัญญาลักษ์ ของ
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ

ถ้าต้องการดู TV ให้กด OK ที่ไอคอน VISION

เลือกรายการช่องเรียงตามเลขช่อง

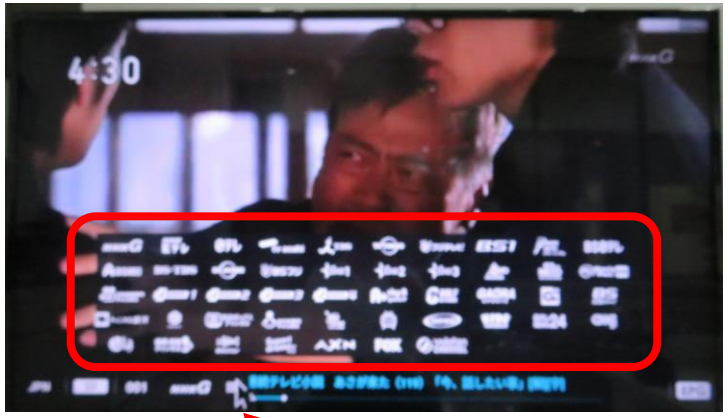

เลือกความคมชัดระดับ FHD HD SD 360P
ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต

สัญลักษณ์ จุด 9 จุดเป็นรายการช่องทั้งหมด 46 ช่อง

ถ้า ต้องการดู บันทึกย้อนหลัง ให้เลือก EPG
ขวามือล่าง ซึ่งดูย้อนหลังได้ 2 อาทิตย์

สามารถเลือกความคมชัดได้ 3 ระดับ
HD SD 360P ขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของ อินเตอร์เน็ต

ถ้าต้องการกลับไปที่รายการสด
ให้เลือกที่ LIVE

วิธีการดูย้อนหลัง

โดยเลือกลำดับการกดดังนี้

①เลือกช่อง

② เลือกวันที่

③ เลือกช่วงเวลา

สามารถกดข้ามได้ แต่ไม่แน่นำให้ทำเนื่องจากถ้า
กดติดต่อกันหลายครั้ง วิดีโอ จะหยุด

สามารถ กด **LIVE** ขวามือล่างเพื่อกลับไปรายการ ณ.ปัจจุบัน

เสียง
V+ เพิ่ม
V- ลด

เปลี่ยนช่อง
CH + ช่องถัดไป
CH - กลับไปช่องก่อนหน้านี้

OK เลื่อน ซ้าย ขวา บน ล่าง

กลับหน้าโฮม
เมื่อต้องการใช้หรือหยุดใช้เม้าส์
ย้อนกลับ

ใช้สำหรับ สั่งการด้วยเสียงและในการเข้าแอพคาราโอเกะ

TP+ TP- ปรับจังหวะดนตรี
KEY+ KEY- ปรับคีย์

ใช้เลื่อนไปข้างหน้ากลับหลัง อย่างรวดเร็ว แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะ ถ้ากดมากกว่า 2 ครั้ง จะทำให้วิดีโอหยุดได้